



НАСОС ВАКУУМНЫЙ ПОРШНЕВОЙ (БЕЗМАСЛЯНЫЙ) модель ВН 4.0

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Насос вакуумный поршневой (безмасляный) **ВН 4.0** (далее - **ВН**) предназначен для откачки воздуха, не содержащего капельной влаги и механических примесей, от атмосферного до предельного остаточного давления. Рекомендуется для совместного применения с ЭВП* и ВС*.

1.2 Условия эксплуатации

- температура окружающая 10...35°C
- влажность при 25 °С, не более 80 %

1.3 Основные характеристики

- величина остаточного давления 50 мбар
- производительность 3 м³/час
- электропитание ~220/230В 50Гц 1,5А
- уровень звука, не более 60 дБА
- внутренний диаметр шланга для подключения к вакуумсистеме 6 мм
- габариты, 240×165×200 мм
- масса, не более 7 кг

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Насос вакуумный **ВН 4.0**


Шланг с фильтром и обратным клапаном**

Резиновые опоры (3) – 4 шт

Винт М 6×20 – 4 шт

Шайба 6 – 4 шт

Этикетка

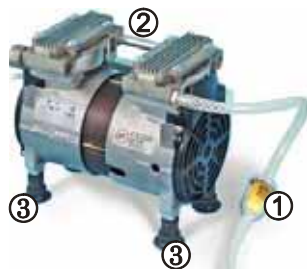

* - эксплуатируется и обслуживается в соответствии со своей эксплуатационной документацией.

** - возможна поставка без обратного клапана.

3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Розетка сети питания должна иметь контакт защитного заземления.

Отключать **ВН** от розетки сети для технического обслуживания.

Запрещается эксплуатация **ВН** со снятым кожухом.

Не допускать механических воздействий на соединительную трубку **(2)**, в т.ч. при переноске **ВН**.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установить резиновые опоры **(3)** на винты М 6×20 в соответствующие отверстия в корпусе **ВН**, обеспечив его устойчивость на ровной горизонтальной поверхности.

Подключить вилку сетевого шнура **ВН** к соответствующему разъему ЭВП (BC).

Подсоединить шланг к штуцеру ЭВП (BC).

Управление **ВН** в процессе работы осуществляется от ЭВП (BC).

При длительных перерывах в работе отсоединить сетевой шнур **ВН** от ЭВП (BC).

5 ОБСЛУЖИВАНИЕ

При изменении цвета фильтрующего элемента – заменить фильтр **(1)**.
Установка фильтра согласно маркировке: стрелка на корпусе – к насосу.

6 ГАРАНТИИ

Гарантия – 12 месяцев со дня продажи.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Изготовитель:

**620102, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru
тел. (343) 234-65-86, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru
сервис-центр: тел. (343) 234-66-23**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

модель ВН 4.0	
Заводской номер	
Дата выпуска	

Контролер _____
(подпись, штамп)

Продавец _____
(подпись)

Дата продажи _____

М.п.